


Open Bottom Beacon Mounting Instructions

- Select a mounting area that will allow the light to function unobstructed.
- Be sure that the light is mounted vertically, as any other orientation will decrease the effectiveness of the light.
- For best results use the manufacturers mounting brackets.

Permanent Mount

1. If you are not using an SWS mounting bracket, drill the (2) required mounting holes with a $\frac{9}{32}$ " drill bit, $7\frac{1}{16}$ " apart. Also drill a hole in the center for the wires.
2. Install the rubber mounting gasket on the bottom edge of the base. The gasket is not symmetrical, see image below for which side should be installed facing out.

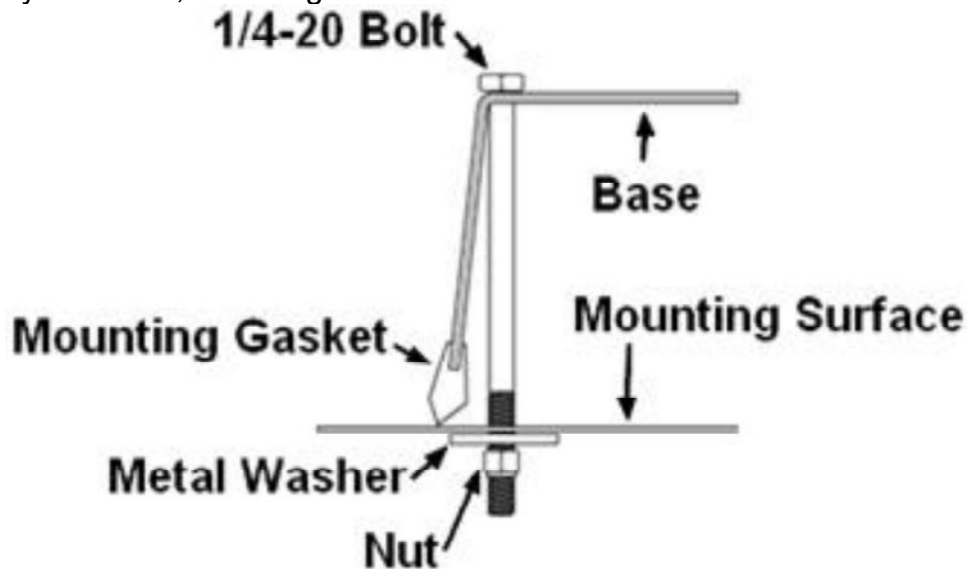


3. Put light in position, aligning holes in base with drilled holes in surface, and pass the (2) $\frac{1}{4}$ " bolts through the light's base and through the mounting surface.
4. From the bottom of the mounting surface, place a metal washer, followed by a nut, onto the bolts.
5. Tighten the nuts with a $\frac{7}{16}$ " wrench or socket. Do not over-tighten as it may damage the aluminum base.
6. Install the neoprene dome gasket onto the base, and then put the dome in place.
7. Put the supplied rubber washers on the (3) dome screws and secure dome.

Instructions the Montage pour Phare à dessous Ouvert

- Choisissez une location de montage qui permettra à la lumière de fonctionner sans obstacles.
- Assurez-vous que la lumière est montée verticalement, étant donné que toute autre orientation réduit l'efficacité de la lumière.
- Pour les meilleurs résultats, utilisez les équerres de montage du manufacturier.

Montage Permanent

1. Si vous n'utilisez pas une équerre de montage SWS, percez les (2) trous requis avec un trépan de $\frac{9}{32}$ ", à $7\frac{1}{16}$ " de distance. Percez aussi un trou dans le centre pour les fils.
2. Installez le joint de montage en caoutchouc le long du bord de bas de la base. Le joint n'est pas symétrique, veuillez voir l'image ci-dessous pour quel côté devrait être installé face à

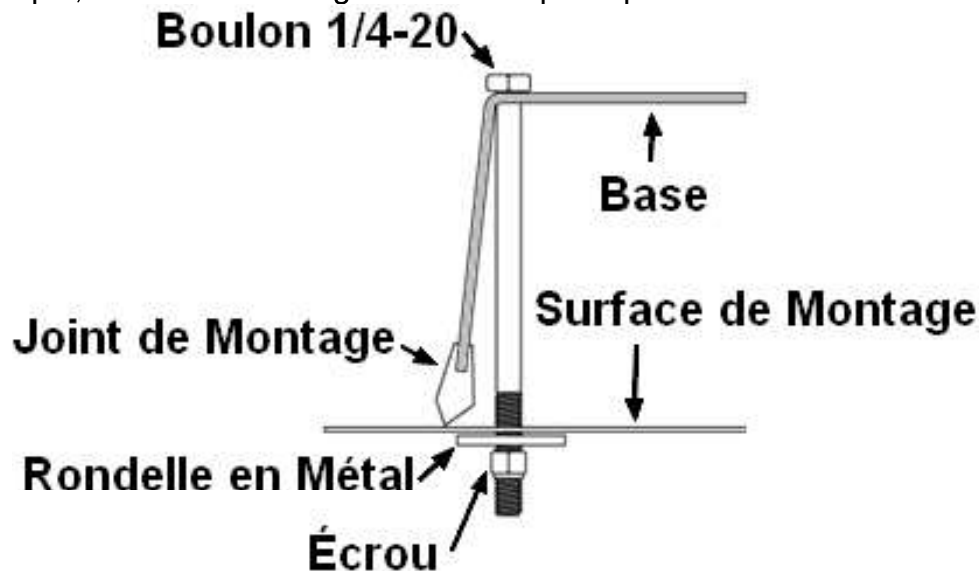

l'extérieur.

3. Mettez la lumière en position, alignez les trous dans la base avec les trous percés dans la surface, et passez les (2) boulons $\frac{1}{4}$ " à travers la base de la lumière et à travers la surface de montage.
4. Du dessous de la surface de montage, enfiler une rondelle et un écrou sur chaque boulon.
5. Serrez les écrous avec une clé ou une clé à douille de $\frac{7}{16}$ ". Ne sur-serrez pas, étant donné que cela pourrait endommager la base en aluminium.
6. Installez le joint de dôme en néoprène sur la base, et puis mettez le dôme en place.
7. Mettez les rondelles de caoutchouc sur les (3) vis de dôme et fixez le dôme en place.